Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26534A
Spanish. 10/2009. Rev. 1.0

GT-S9110

Manual de usuario

SAMSUNG

uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "instalación y preparación del teléfono móvil" y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso e información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ p.12 (indica que debe “consultar la página 12”)

→ **A continuación**: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje** (indica que pulse **Mensajes**, a continuación **Crear nuevo mensaje**)

Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
  Bluetooth QD ID: B015623

CE 0168

contenido

información sobre uso y seguridad 2
Advertencias de seguridad 2
Precauciones de seguridad 5
Información importante sobre uso 7

presentación del teléfono móvil 12
Desembalaje 12
Diseño del teléfono 13
Teclas 14
Iconos 14

instalación y preparación del teléfono móvil 16
Soltar la hebilla 16
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería 17
Carga de la batería 19

uso de las funciones básicas 20
Encendido y apagado del teléfono 20
Uso de la pantalla táctil 21
Acceso a los menús 22

Personalización del teléfono 22
Uso de las funciones básicas de llamadas 24
Envío y visualización de mensajes 25
Adición y búsqueda de contactos 27
Escuchar música 27
Navegación en la Web 28

uso de funciones avanzadas 29
Uso de funciones avanzadas de llamada 29
Uso de funciones avanzadas de contactos 32
Uso de las funciones avanzadas de mensajería 33
Uso de las funciones avanzadas de música 34

uso de herramientas y aplicaciones 35
Uso del comando de voz 35
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 37
Activación y envío de un mensaje de emergencia 38
Activación del rastreador móvil 39
Grabación y reproducción de notas de voz 40
Creación y visualización de relojes mundiales ... 40
Configuración y uso de alarmas 41
Uso de la calculadora 42
Conversión de monedas o medidas 42
Configuración de un temporizador de cuenta atrás 42
Uso del cronómetro 42
Crear text memos 42
Administración del calendario 43

solución de problemas .....a

índice .....d

información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

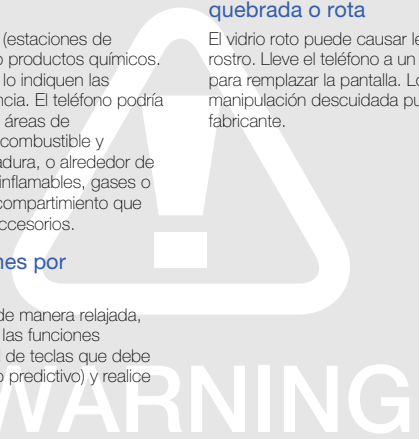

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0º C/32º F o superiores a 45º C/113º F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No desmonte su teléfono a riesgo de electrocución.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.

CAUTION

- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 4,0 vatios/kilogramo en la muñeca.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 1,9 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual de usuario

- Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el software y los accesorios disponibles en la región en la que usted se encuentra o según lo que el proveedor de servicios ofrezca. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios que se incluyen son los más adecuados para el teléfono.

Diseño del teléfono

El teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

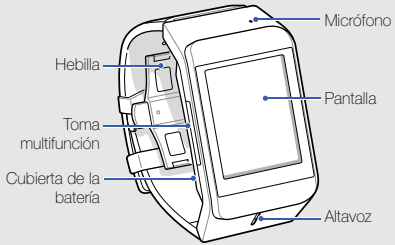

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Tecla de cambio de modo	Permite cambiar entre el modo de teléfono y el modo de reloj; Bloquea y desbloquea las teclas y la pantalla (manténgala pulsada)
Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada o regresar al modo inactivo

Iconos

Aprenda sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Llamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

instalación y preparación del teléfono móvil

Comience por instalar y configurar el dispositivo móvil para utilizarlo por primera vez.

Soltar la hebilla

Para usar el teléfono en la muñeca, pulse los botones de liberación para soltarlo, tal como se muestra.

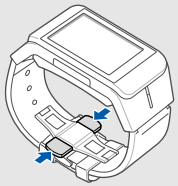

Para ajustar las cintas a la muñeca, abra el broche y ajuste las cintas con el pasador.

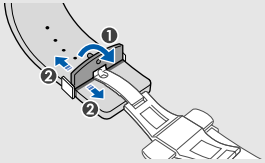

CAUTION El teléfono no es resistente al agua. No permita que el teléfono se moje:los líquidos pueden causar daños serios en el teléfono y en las cintas de cuero.

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado), que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.

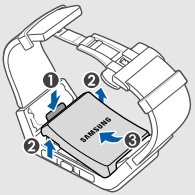

Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada la tecla de encendido/salida de menús para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

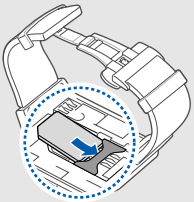

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería en la cubierta de la batería.

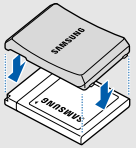

4. Reemplace la cubierta de la batería con la batería.

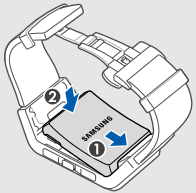

Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.

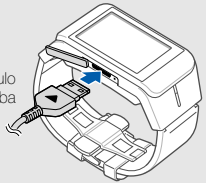

CAUTION

- Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.
- No cargue la batería mientras usa el teléfono.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido/salida de menús.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Acept** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Cambiar entre el modo de teléfono y el modo de reloj

Para pasar del modo de teléfono al modo de reloj y viceversa, pulse la tecla de cambio de modo.

Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles** → **Fuera de línea** → **Opciones** → **Guardar**.

Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.

- Pulse un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.

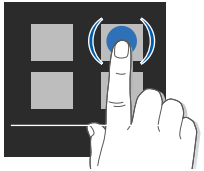

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

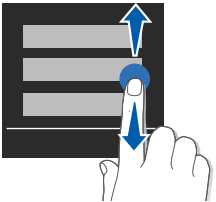

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

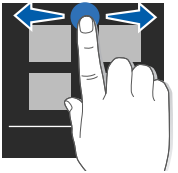

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla de menú.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Seleccione **Atrás** para subir un nivel; pulse la tecla de encendido/salida de menús para regresar al modo inactivo.

Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

Ajustar la fecha y la hora actuales

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → **Configuración de hora y fecha**.
2. Seleccione la zona horaria y ajuste la fecha y la hora actuales.
3. Seleccione **Guardar**.

Seleccionar un tipo de reloj

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Reloj y calendario**.
2. Seleccione un tipo de reloj (simple o dual) o calendario.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un reloj o un estilo de calendario.
4. Seleccione **Guardar**.

En el modo de reloj, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el reloj dual o el calendario.

Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **#** para activar o desactivar el sonido de su teléfono.

Establecer un perfil de teléfono

Para cambiar la melodía del perfil actual:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Seleccione **Opciones** → **Editar** → **Melodía de llamada**.
4. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Seleccione el perfil que desee.
3. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Para crear un perfil del teléfono:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Seleccione **Mi perfil 1** o **Mi perfil 2**.
3. Seleccione **Opciones** → **Editar**.
4. Personalice los ajustes de sonido según lo desee.
5. Seleccione **Atrás**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono**.
2. Seleccione **Activar** → **Guardar**.

3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y seleccione **Acept**.
4. Escriba otra vez la contraseña nueva y seleccione **Acept**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamadas

Aprenda a realizar o responder llamadas y a utilizar las funciones básicas de llamadas.

Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearlo, mantenga pulsada la tecla de cambio de modo.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse la tecla Marcar para marcar el número.
   El altavoz se activa automáticamente.

Obtendrá la mejor calidad de sonido si sostiene el teléfono a 15 ó 20 cm de la boca.

3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/ salida de menús.

Puede marcar un número diciendo el nombre apropiado del contacto. ▶ p. 31

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse la tecla Marcar.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/ salida de menús.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, seleccione y mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda.

Usar los auriculares Bluetooth

Puede realizar y responder llamadas si conecta el teléfono a un auricular Bluetooth para usar las funciones de manos libres.

Consulte el manual del auricular Bluetooth para obtener información acerca de cómo realizar y recibir llamadas.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar o ver mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y seleccione .
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione → **Finalizado**. ▶ Introducir texto

   Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Opciones** → **Añadir multimedia** → un tipo de elemento y añada un elemento.
7. Seleccione **Opciones** → **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Con la pantalla táctil del teléfono, puede introducir texto y crear mensajes o notas.

Cambiar el modo de introducción de texto

Cuando abra el campo de introducción de texto, aparecerá el teclado virtual.

- Para cambiar entre el modo T9 y ABC, seleccione → **Texto predictivo activado** o **Texto predictivo desactivado**.
- Para cambiar al modo de símbolo, seleccione → **Añadir símbolo**.

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desee. Mantenga pulsada la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
T9	1. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra entera. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione **0** para introducir una palabra alternativa. Mantenga pulsada la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda las funciones básicas de la función de contactos.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Crear contacto**.
2. Introduzca la información del contacto.

   Los nombres introducidos para contactos se usarán en la marcación por voz.

3. Seleccione **Opciones** → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Lista de contactos**.
2. Seleccione **Opciones** → **Buscar**.

   También puede seleccionar Q y arrastrar el control deslizante para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Introduzca la letra del nombre que desea encontrar y seleccione [≡] → **Finalizado**.
4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

   Una vez que haya encontrado un contacto, puede:
   - Seleccionar **Llamar** para llamar al contacto.
   - Enviar un mensaje seleccionando **Enviar mensaje**

Escuchar música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música.

Comience transfiriendo archivos al teléfono:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ▶ p. 28
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 38

Después de transferir archivos de música al teléfono:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
⏸	Permite pausar la reproducción
▶	Permite reproducir o reanudar la reproducción
⏮	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
⏭	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
🔊	Permite ajustar el volumen

Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- Es posible que el menú de Internet se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Sí** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Navegue por las páginas web que desee.
   Para obtener acceso a la lista de opciones a la vez que explora páginas web, seleccione **Opciones**.

Añadir páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Internet** → **Sí**.
2. Obtenga acceso a la página web que desee marcar como favorita.
3. Seleccione **Opciones** → **Añadir a Favoritos**.

uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.

Visualizar y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Seleccione **Ver**.
2. Seleccione el número que desea y seleccione **Llamar** para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse la tecla Marcar para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desea y seleccione **Llamar** para marcar.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **En espera** para poner una llamada en espera o seleccione **Recuperar** para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **En espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Seleccione **Llamada nueva**, introduzca el segundo número para marcar y pulse la tecla de marcación.
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar la llamada en espera,seleccione **Opciones** → **Finalizar** → **Llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Seleccione **Poner llamada activa en espera** para colocar la llamada actual en espera.
2. Pulse la tecla de marcación para atender la segunda llamada.
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.
   Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Multiconferencia**.

4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse la tecla Marcar para llamar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ▶ p. 27

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Lista de contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado.
3. Seleccione **Llamar**.

Llamar a un contacto de la agenda de teléfonos mediante comando de voz

Puede marcar números directamente diciendo el nombre del contacto.

1. En el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.
2. Cuando el teléfono le indique "Diga un comando", diga "Llamar"y el nombre del contacto.
   Si hay nombres similares, el teléfono muestra los tres mejores candidatos.
3. Diga "Sí" para marcar el número.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla de encendido/salida de menús. La persona que realiza la llamada escuchará el tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicación** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activación** → **Activar** → **Guardar**.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Seleccione **Opciones** → **Crear**.
5. Seleccione el campo de introducción de números.
6. Introduzca un número para rechazar y seleccione .
7. Seleccione **Coincidir criterios** → una opción coincidente.
8. Seleccione **Guardar**.
9. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.
10. Repita los pasos 4 a 9 para añadir más números para rechazar.
11. Seleccione **Opciones** → **Guardar** para guardar la lista de rechazados.

Uso de funciones avanzadas de contactos

Aprenda a crear su tarjeta de contacto, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Mi tarjeta de contacto**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de visita, puede adjuntarla a un mensaje o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Favoritos**.
2. Seleccione una ubicación vacía → **Añadir**.

3. Seleccione un contacto.
   El contacto se guardará en el número favorito.

Ahora, puede llamar a este número desde la pantalla de marcación, mantenga pulsado el número favorito asignado.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupo y tonos de llamada para cada grupo o enviar mensajes a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione **Opciones** → **Crear grupo**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione [≡] → **Finalizado**.
4. Seleccione el grupo nuevo.
5. Para definir una melodía de grupo, seleccione **Melodía de grupo** → una categoría de melodía → una melodía.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione **Opciones** → **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a usarlas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas**.
2. Seleccione una ubicación vacía.
3. Introduzca el texto y seleccione [≡] → **Finalizado**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear nuevo mensaje**.
2. Seleccione el campo de introducción de texto.
3. Seleccione **Opciones** → **Añadir texto** → **Plantilla** → una plantilla.

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda a crear listas de reproducción y a personalizar la configuración del reproductor de música.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Opciones** → **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione → **Finalizado**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir** → **Listas de reproducción** o **Teléfono**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y **Añadir**.

Personalizar la configuración del reproductor de música

Aprenda a ajustar la configuración de reproducción del reproductor de música.

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Seleccione **Opciones** para obtener acceso a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo Repetición	Permite cambiar el modo de repetición
Reproducción aleatoria activada	Permite activar el modo aleatorio

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso del comando de voz

Aprenda cómo marcar números de contactos o iniciar aplicaciones diciendo un comando asociado en el micrófono.

Es posible que no pueda obtener acceso a esta función con su idioma específico, según la región.

Para abrir el comando de voz, en el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.

Cuando el teléfono le indique "Diga un comando", mencione uno de los siguientes comandos:

- Llamar [nombre del contacto] ▶ p. 31
- Enviar texto [nombre del contacto]
- Buscar [nombre del contacto]
- Iniciar [aplicación]

Envío de mensajes

1. En el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.

2. Cuando el teléfono le indique "Diga un comando", diga "Enviar texto" y el nombre del contacto.
   Si hay nombres similares, el teléfono muestra los tres mejores candidatos.
3. Diga "Sí" para abrir una nueva ventana de mensaje.

Buscar contactos

1. En el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.
2. Cuando el teléfono le indique "Diga un comando", diga "Buscar" y el nombre del contacto.
   Si hay nombres similares, el teléfono muestra los tres mejores candidatos.
3. Diga "Sí" para abrir los detalles del contacto.

Abrir aplicaciones

1. En el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.
2. Cuando el teléfono le indique "Diga un comando", diga "Iniciar" y el nombre de una aplicación (Grabador de voz, Notas, Calculadora o Conversor).
3. Diga "Sí" para abrir la aplicación.

Personalizar la configuración del comando de voz

1. En el modo inactivo, seleccione **Comandos de voz**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes** para obtener acceso a las siguientes opciones:

Opción	Función
Confirmación	Permite definir si el teléfono le preguntará si desea confirmar los nombres o los números reconocidos que son similares.
Adaptación	Permite adaptar el teléfono para que reconozca su voz y su pronunciación.
Modos de audio	Permite definir si se reproducirán mensajes de guía sonoros.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda sobre la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes**.
3. Seleccione **Activación** → **Activar** → **Guardar** para activar la función inalámbrica de Bluetooth.
4. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Visible** → **Guardar**.
5. Seleccione **Atrás**.

Buscar y vincularse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Tocar para buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Acept**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.

Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Opciones** → **Enviar por** o **Enviar tarjeta de contacto mediante** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Acept** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Usar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado, mediante la tarjeta SIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Seleccione **Opciones** → **Ajustes**.
3. Seleccione **Modo SIM remota** → **Activar** → **Guardar**.
4. Seleccione **Atrás**.

Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

El kit de manos libres Bluetooth para automóvil debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

En caso de una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** → **Activar** → **Guardar** para activar la función de mensajería de emergencia.

3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Opciones** → **Lista de contactos** para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desea.
6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Seleccione **Opciones** → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione **Repetición** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** para guardar la opción de repetición.
10. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de marcación cuatro veces.

Una vez que envíe un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que mantenga pulsada la tecla de cambio de modo.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Acept**.
3. Seleccione **Rastreador móvil** → **Activar** → **Guardar** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione **Opciones** → **Contactos** para abrir la lista de contactos.
6. Seleccione los contactos que desea.
7. Seleccione **Opciones** → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del remitente.

9. Escriba el nombre del remitente y seleccione → **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Seleccione para comenzar la grabación.
3. Para grabar la nota de voz, hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
   Su nota de voz se guardará automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Sonidos** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo y, a continuación, seleccione **Reproducir**.
   - Para detener la reproducción, seleccione el archivo y, a continuación, seleccione **Pausa**.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra región y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria y seleccione **Añadir**.
4. Para definir el horario de verano, seleccione la zona horaria y seleccione **Horario de verano activado**.
5. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de reloj dual, puede ver relojes con dos diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez que creó relojes mundiales:

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione la zona horaria y seleccione **Def como 2.º reloj**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía.
3. Seleccione **Activación de alarma** → **Activar** → **Guardar**.
4. Defina los detalles de la alarma.
5. Seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de encendido automático establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Pulse cualquier tecla para detener la alarma sin repetición.
- Seleccione **Aceptar** para detener la alarma con repetición o seleccione **Repetir** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Seleccione **Activación de alarma** → **Desactivar** → **Guardar**.
4. Seleccione **Guardar**.

Uso de la calculadora

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Conversión de monedas o medidas

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configuración de un temporizador de cuenta atrás

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Configure la duración de la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador haya terminado, seleccione **Aceptar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para eliminar los tiempos grabados.

Crear text memos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione → **Finalizado**.

Administración del calendario

Aprenda cómo crear y ver eventos.

Crear eventos

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione **Opciones** → **Crear** → un tipo de evento.
4. Introduzca la información del evento según sea necesario.
5. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

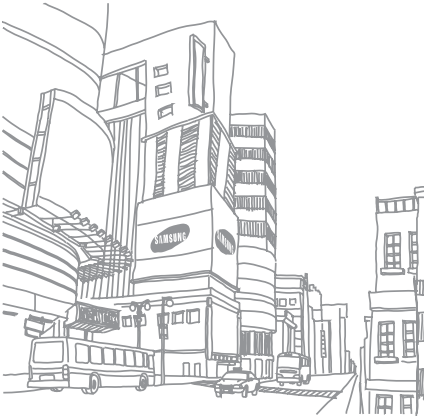

solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Cuando enciende su teléfono o mientras lo está usando, se le pide introducir uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.

El teléfono le pide insertar la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

En el teléfono, aparece "No hay red" o "Error de red".

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas
- crear, 41
- desactivar, 41
- detener, 41

auriculares 25

batería
- cargar, 19
- indicador de batería baja, 19
- instalar, 17

bloquear
- consultar bloqueo del teléfono

bloqueo del teléfono 23

Bluetooth
- activar, 37
- enviar datos, 37
- recibir datos, 38

calculadora
- consultar herramientas, calculadora

calendario
- consultar herramientas, calendario

contactos
- añadir, 27
- buscar contactos, 27
- crear grupos, 33

conversor
- consultar herramientas, conversor

cronómetro
- consultar herramientas, cronómetro

explorador
- consultar navegador web o explorador multimedia

fondo de pantalla 23

herramientas
- alarma, 41
- calculadora, 42
- calendario, 43
- conversor, 42
- cronómetro, 42
- temporizador de cuenta atrás, 42

Internet
- consultar navegador web

llamadas
- de la agenda, 31
- funciones avanzadas, 29

funciones básicas, 24
marcadas recientemente, 29
marcar llamadas perdidas, 29
múltiples, 30
números internacionales, 31
poner en espera, 30
realizar llamadas adicionales, 30
realizar llamadas, 24
rechazar llamadas, 31
recuperar llamadas en espera, 30
responder llamadas adicionales, 30
responder llamadas, 25
visualizar llamadas perdidas, 29

mensaje de emergencia 38

mensajes
enviar mensajes multimedia, 25
enviar texto, 25
visualizar multimedia, 26
visualizar texto, 26

modo de teléfono 20

multiconferencias
consultar llamadas, múltiples

multimedia
consultar mensajes

navegador web
añadir favoritos, 28
iniciar la página de inicio, 28

nota
texto, 42
voz, 40

notas de voz
grabar, 40
reproducir, 40

perfil Fuera de línea 20

perfil silencio 23

plantillas
insertar, 33
texto, 33

rastreador móvil 39

reloj
consultar reloj mundial,

reloj mundial
configurar pantalla dual, 41
crear, 40

reproductor de música
crear listas de reproducción, 34
escuchar música, 27

Tarjeta SIM 17

tarjetas de contacto 32

temporizador
consultar herramientas, temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás
consultar herramientas, temporizador de cuenta atrás
texto
crear notas, 42
introducir texto, 26
mensajes, 25
tono de llamada 23
volumen
volumen de llamada, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-S9110

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:
Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.14 Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.